

## VOERTUIG EERST VEILIG STELLEN

### Benodigdheden



### Uitvoerders



### IN STAP

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### 1. Achterlichtblok verwijderen



- Controleer altijd eerst of de achterklep niet opengaat **zonder** hydraulisch materiaal.
- Glasmanagement** achterruit!
- Verwijder met de halligan tool één van de achterlichtblokken om een stevig afzetpunt voor de spreider te creëren.



### 2. Achterklep open spreiden



- Plaats de spreiderpunten in de verkregen opening.
- Spreid de achterklep stelselmatig open **naar het slot toe**.
- Plaats indien nodig een spie.



### 3. Inzet schaar



- Als het slot zich niet opent, kan het met de schaar doorgeknipt worden **op voorwaarde dat er voldoende ruimte werd gemaakt zodat de bekken van de schaar het slot volledig kunnen omvatten**.



### 4. Gasveren verwijderen




- Maak beide gasveren los met hun clipsluiting of wrik ze uit hun bolgewricht met een kleine koevoet of halligan tool.
- Knip de kabelboom door met kniptang.

**Let op:** Ondersteun de achterklep tijdens deze werkzaamheden.



### 5.a. Achterklep verwijderen (optie 1)

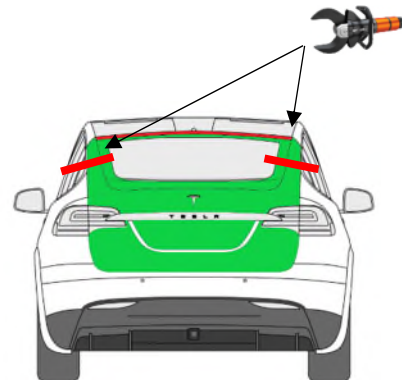

### Gebruik van de schaar:

- Knip de achterklep door op 2 plaatsen
- Het bovenste gedeelte van de achterklep (met scharnieren) blijft aan het voertuig bevestigd. **Voordeel:** Hieraan kunnen 2 touwen bevestigd worden om een voorwaartse dakoverslag uit te voeren. (1 touw om het dak over te trekken en 1 touw om het dak gecontroleerd te laten zakken)



### 5.b. Achterklep verwijderen (optie 2)



### Gebruik van de spreider:

- Spreid de scharnieren van de achterklep los.



## TIPS &amp; TRICKS

## VOERTUIG MET TREKHAAK



- Indien het voertuig voorzien is van een trekhaak, kan hier gebruik van gemaakt worden als stevig afzetpunt om het kofferdeksel open te spreiden.



- Controleer **ALTIJD** de kofferinhoud!



LADING



## WERK AFWISSELEND



- Werk afwisselend:
  - 1 lid technisch team bedient het gereedschap, het andere lid staat stand-by.
  - Bekken van de schaar volledig open.
  - Punten van de spreider een paar cm open.
- Indien stand-by: laat de punten rusten op de grond



## AFSCHERMING SO



- Beveiliging zorgt **ALTIJD** voor afscherming **tussen gereedschap en slachtoffer**.
- Verwittig **ALTIJD** voor herrie of lawaai bij (technische) handelingen.

